

SAMSUNG

AH68-01775F (Rev 0.0)

SAMSUNG

YP-T8



Spela upp MP3, WMA, Audio ASF och Ogg Playback

- Spelaren stödjer uppspelning av MP3, WMA, Audio ASF och Ogg.

Stöder USB Hostfunktionen

- Anslut externa enheter, t.ex. digitala kameror och MP3-spelare direkt till enheten för enkel överföring av musik, bilder och andra datafiler utan att behöva använda en dator.

Uppspelning av video

- Du kan visa videofiler när du har laddat ner dem med Multimedia Studio.

Text- och bildvisning

- Spelaren kan användas för att visa text och bilder, t.ex. för lagrade e-böcker eller bilder.

Direktinspelning av mp3

- Du kan konvertera musik från cd-skivor, kassetter och radio till mp3-filer utan en dator.

Överföring i hög hastighet med USB 2.0

- Maximal överföringshastighet 120 Mbit/s

DNSe-surroundljud

- 3D-surroundfunktionen ger rymd till ljudet.

1,8-tums TFT-färgdisplay

- Du kan visa bilder och videofiler med hög kvalitet.

Stöd för olika spel

- Du kan roa dig med olika spel som t.ex. Dart och Huddles med hjälp av sensorn för avkänning av rörelse i tre dimensioner.

Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri

- Med det inbyggda laddningsbara litiumbatteriet kan du lyssna på musik i upp till 20 timmar. (Enligt företagets mätningar)

Kan uppgraderas

- Inbyggd programvara kan uppgraderas så snart ny version finns tillgänglig. Kontrollera ev. uppgraderingar på hemsidan (www.samsung.com).

Kapitel 1 Förberedelser

Funktioner	2
Säkerhetsanvisningar	6
Batteriladdare, säkerhet	8
Ladda batteriet	9
Komponenter	10
Kontrollernas placering	11
Display	12

Kapitel 2 Ansluta till dator

Ansluta spelaren till en dator	13
Installera programvara	13
● Ansluta spelaren till en dator med USB-kabeln	15
Manuell installation av USB-drivrutinen	17
● Om ett fel inträffar under installation av USB-drivrutinen	17
Använda spelaren som en flyttbar disk	19
Ladda ner filer	19
● Koppla bort USB-kabeln	20
Installera Media Studio	21
Använda Media Studio	23
● Ladda ner musikfiler	23
● Överföra spellista	25
● Formatera spelaren	27
● Rippning av spår från en ljud-cd-skiva	28
● Skapa en mapp (Create Folder)	29
● Radera filer (Deleting)	30
Hjälpfiler till Media Studio	31
Installera Multimedia Studio	32
Använda Multimedia Studio	34
● Redigera bilder (Edit Img)	34
● Överföra bilder	35

● Överföra videofiler	37
● Spara stillbild från video (Capture)	39
Hjälpfiler till Multimedia Studio	41

Kapitel 3 Använda spelaren

Lyssna på musik	42
● Stänga av och starta spelaren	42
● Lyssna på musik	42
● Göra paus i uppspelningen	42
● Justera volymen	42
● Hold-funktion	42
Söka musik- eller röstfiler	43
● Söka efter en viss punkt under uppspelning	43
● Byta spår under uppspelning	43
● Byta spår när uppspelningen är stoppad eller pausad	43
Repetera slinga	44
● Startpunkt	44
● Slutpunkt	44
Röstinspelning	45
Spela in mp3-filer	46
Ställa in huvudfunktioner i musikläget	47
● Bokmärke (Bookmark)	47
● Spellista (Playlist)	47
● Spelläge (Play Mode)	48
● DNSe	49
● NAVI-knappens läge (NAVI Button Mode)	49
Menyalternativ	51
Navigering	52
Lägga upp spellista	53
● Lägga upp spellista	53
● Spela en spellista	53
Lyssna på FM-radio	54
● Växla till FM-funktion	54
● Söka efter en frekvens	54
Spela in FM-radio	54

Ställa in huvudfunktioner i FM-läget	55
● Lägg till för snabbval (Add to Preset)	55
● Automatiskt snabbval (Auto Preset)	55
● Söka snabbval	55
● Radera snabbval (Delete Preset)	56
● FM-region (FM Region)	56
● FM-söknivå (FM Search Level)	57
● FM-inspelning med timer (Timer FM Rec.)	57
Visa text	58
Ställa in huvudfunktioner i textläget	59
● Lägg in ett bokmärke	59
● Bokmärke (Bookmark)	59
● Färger för visning av text (Text Viewer Color)	59
Visa en bild	60
Visa en video	61
Spela spel	62
● Häcklöpning (Hurdle)	62
● Hextris	63
● Pipe Plus	64
● Dart	65
Använda USB-värd	66
● Ansluta en extern enhet	66
● Överföra filer från en extern enhet till spelaren	67
● Radera filer på en extern enhet	68
● Överföra filer från spelaren till en extern enhet	69
● Radera filer i spelaren	70
● YP-T8 USB HOST-kompatibel	71
Ställa in avancerade funktioner	72
Välja uppspelningslägefunktion	73
● Spelläge	73
Ställa in ljudeffekter	74
● DNSe	74
● 3D-användarinställning	74
● 3D-användarinställning	75
● Street Mode	75
● Användarinställning för EQ (User EQ Set)	76

● Uppspelningshastighet (Play Speed)	76
● Sökhastighet (Search Speed)	77
● Tid för intro-uppspelning (Intro Time)	77
Inspelningsinställningar	78
● Bithastighet	78
● Automatisk filindelning (Auto Sync)	78
Tid/larm-inställningar	79
● Inställning av datum och tid (Date/Time Set)	79
● Larminställning (Alarm Set)	79
● Insomningstid (Sleep)	79
Displayinställningar	80
● Rullningshastighet för text (Scroll Speed)	80
● Färger för visning av text (Text Viewer Color)	80
● Tid för bakgrundsbelysning (Backlight Time)	80
● Skärmsläckare - klocka	81
Språkinställning	82
● Språk (Language)	82
Systeminställningar	83
● Radera en fil	83
● Automatisk avstängning (Auto Power Off)	83
● Återuppta (Resume)	84
● Ljudsignal (Beep)	85
● Standardinställning (Default set)	85
● Formatera (Format)	85
Visa systeminformation	86
● Om (About)	86

Kapitel 4 Ytterligare funktioner

Menytabell	87
------------------	----

Kapitel 5 Kundstöd

Felsökning	88
Tekniska specifikationer	90

Läs och förstå alla instruktioner så du undviker att skada dig själv och skada enheten.



* Observera att vi inte tar något ansvar för skador på grund av förlust av information till följd av fel, reparation eller andra orsaker.

Hörlurar

Följ trafiksäkerhetsanvisningar

- Använd inte hörlurarna när du kör bil eller cyklar. Det är inte enbart farligt men även olagligt.
- För att undvika olyckor ska du inte ha för hög volym i hörlurarna medan du går.

Skydda din hörsel

- Vrid inte upp volymen för högt. Läkare varnar för att under långa perioder lyssna på höga volymer.
- Sluta använda enheten eller vrid ner volymen om du hör ringningar i öronen.
- Var försiktig så att sladden till hörlurarna inte fastnar i armen eller andra föremål medan du promenerar eller motionerar.

Användningsförhållanden

- Omgivande temperatur: 5°C ~ 35°C
- Luftfuktighet: 10 ~ 75 %

Miljöinformation

- Följ lokala anvisningar för hantering av avfall när du slänger förpackningar, batterier, och gamla elektriska apparater.
- Spelarens förpackning består av kartong, polyeten etc., och innehåller inget onödigt material.



VARNING!

Om du öppnar ytterhöljet kan du drabbas av en elektrisk stöt.



De isolerade delarna inuti laddaren kan ge elstötar. Av säkerhetskäl ska du inte öppna laddarens hölje.



Läs bruksanvisningen för att förhindra problem medan du använder laddaren.

Varning

- Använd inte laddaren i närheten av vatten för att undvika brand eller elstötar.


VARNING!

- För att undvika elstötar ska du endast ansluta laddaren till ett eluttag som överensstämmer med omvandlarens elkontakt.
- Kontrollera att adaptorns kontakt är inskjuten helt i vägguttaget.

Laddaren medföljer spelaren.

Anslut laddaren till ett eluttag.

- * När laddningen är klar visas "Fully Charged!" på skärmen.
- * Spelaren kan även laddas upp långsamt med hjälp av ström från en dator via USB-kabeln.
- * Uppladdningen tar cirka 3 timmar och 30 minuter.

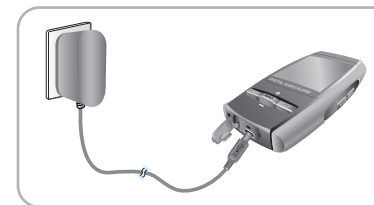

SVE


VARNING!

- Om du laddar längre än 12 timmar riskerar du att drabbas av eldsvåda.
- Anslut inte flera komponenter till samma vägguttag.
- Använd inte en laddare som är skadad.
- När du första gången använder det laddningsbara batteriet eller efter att du inte har använt det under flera månader ska du först ladda det fullständigt.
- Om du laddar batteriet för lång tid kan det förkorta batteriets livslängd.
- Det laddningsbara batteriet är en förbrukningsvara vars kapacitet gradvis kommer att försämrans.
- Låt inte metallföremål, t.ex. halsband eller mynt, vidröra laddarens (metallkomponenter) eller det inbyggda laddningsbara batteriets kontakter. Detta kan orsaka eldsvåda eller elstöt.
- Ta inte i laddaren med våta händer.




Modell	YP-T8V	YP-T8X	YP-T8Z	YP-T8Q
Inbyggt minne	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB

- Kapaciteten för det inbyggda minnet är mindre än vad som anges eftersom den fasta programvaran (firmware) också använder en del av det.
- Tillbehörens utformning kan förändras allteftersom förbättringar görs, utan föregående meddelande.

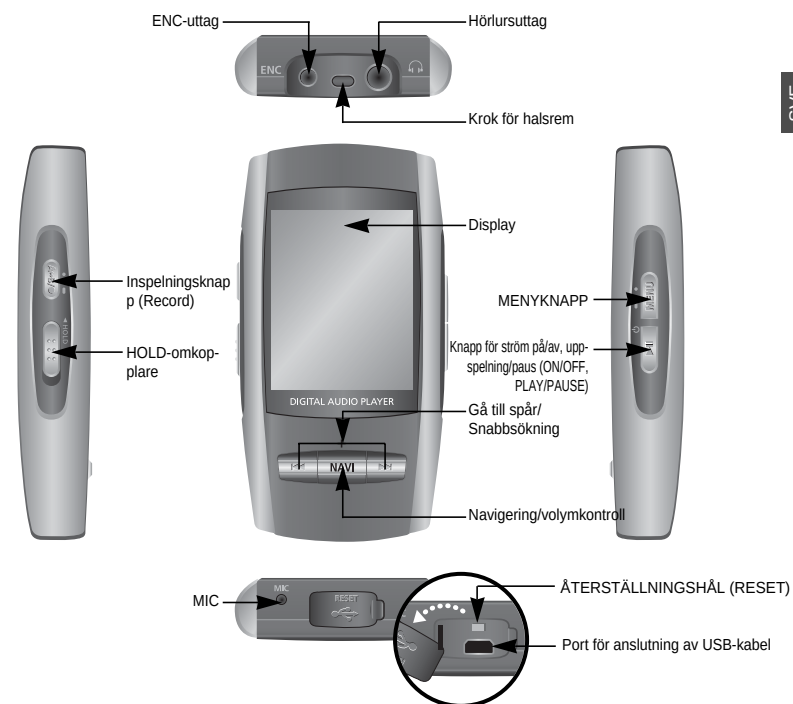

SVE

Fönster

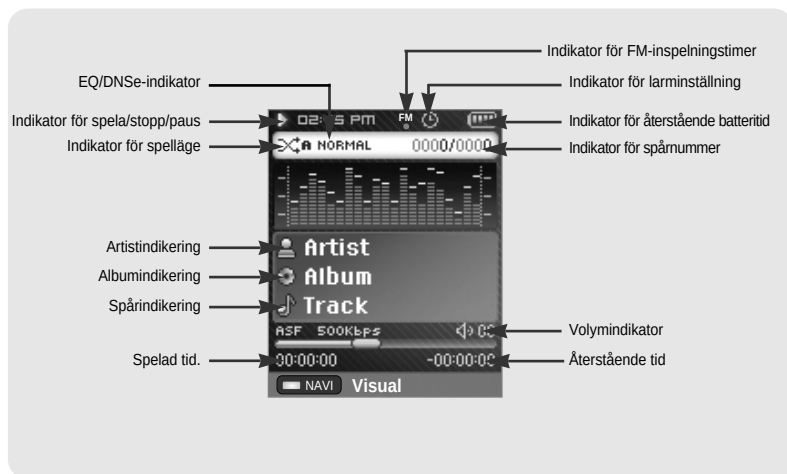

När det gäller Windows 98SE ska du installera USB-drivrutinen innan du ansluter spelaren till datorn.

Systemkrav.

Datorsystemet måste uppfylla följande specifikationer:

- Pentium 200MHz eller senare
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 50 MB med tillgängligt utrymme på hårddisken
- Cd-rom-enhet (dubbel hastighet eller högre)
- USB-port som stöder USB 2.0
- DirectX 9.0 eller senare.

SVE


Installera program

- 1 Sätt i installations cd-skivan i cd-rom-enheten.
Markera [Install Win98 USB Driver].



Fortsätter...


2 Följ anvisningarna i fönstret för att slutföra installationen.

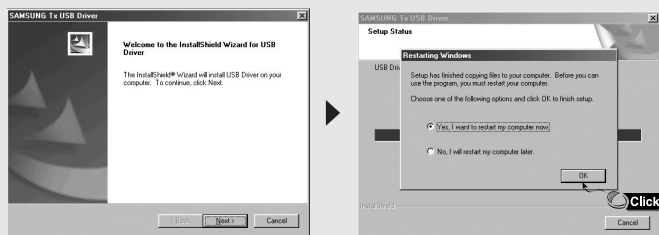

- När programinstallationen är klar ansluter du spelaren till datorn så som visas på nästa sida.

1 Ansluta spelaren till datorn med USB-kabeln

- 1 Anslut USB-kabeln till datorns USB-port.
- 2 Anslut den andra änden av USB-kabeln till anslutningsporten för USB-kabel på spelarens undersida.
 - Om du kopplar bort USB-kabeln från datorn medan ett kommando implementeras eller under initialisering vid installation av USB-drivrutin, fungerar datorn eventuellt inte på rätt sätt.
- 3 USB-drivrutinen installeras med ett meddelande om att datorn söker efter en ny enhet. Eventuellt visas inte skärmbilden under installationen. Gå till enhetshanteraren och kontrollera att installationen har slutförts.
- 4 Efter installation av USB-drivrutinen visas **"Samsung YP-T8 USB Device"** i [Device Manager].

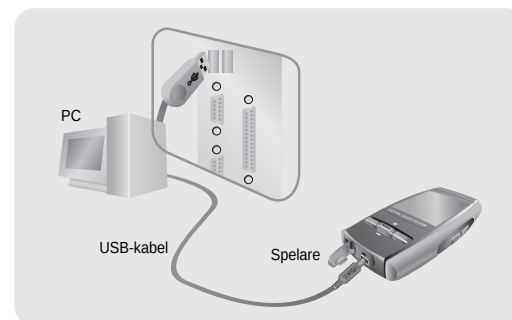


Verifiera att USB-drivrutinen är rätt installerad

Windows 98SE/ME:

Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-T8

Windows 2000/XP:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives →
Samsung YP-T8 USB Device

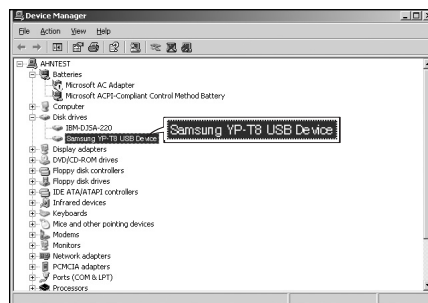

5 Se nästa sida om USB-drivrutinen inte installeras automatiskt.

Om drivrutinen inte installeras automatiskt följer du anvisningarna nedan för att installera USB-drivrutinen manuellt.

Om ett fel inträffar under installation av USB-drivrutinen

1 Kontrollera enhetshanteraren (Device Manager).

Windows 98SE:

Control Panel → System → Device Manager

2 Kontrollera om någon enhet är markerad med ett utropstecken eller frågetecken (visas som okänd enhet eller USB-enhet).

3 Dubbelklicka på den enhet som markerats med ett utropstecken eller frågetecken.

4 Välj fliken Driver (drivrutin) och klicka på [Update Driver].

Observera


- Installationsmetoden kan variera beroende på typ av dator eller operativsystem. Kontakta din datoråterförsäljare eller ett servicecenter för information om installation.
- Om du hela tiden får fel när du installerar USB-drivrutinen, återansluter USB-kabeln efter att du startat om systemet.



Fortsätter...

SVE


Följ instruktionerna nedan för att manuellt installera USB-drivrutinen.

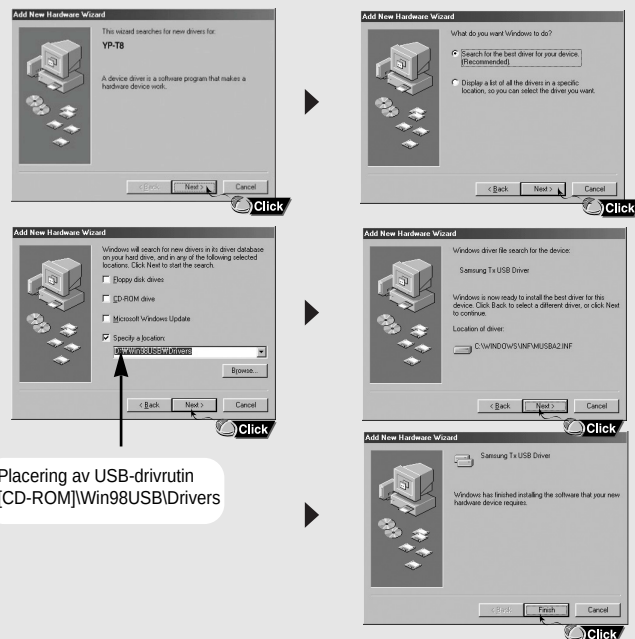

När MP3-spelaren är ansluten till datorn, visas den som en flyttbar disk. Musik och andra filer kan därefter dras och släppas till den flyttbara disken så de kan spelas på MP3-spelaren.

Ladda ner filer

- 1 Ansluta spelaren till datorn med den medföljande USB-kabeln.
- 2 Högerklicka på Start-knappen, välj sedan Explore (utforska) för att öppna Windows Explorer (utforskaren) på datorn.
 - [Removable Disk] visas i Windows Explorer (Windows-utforskaren).
- 3 Välj den fil du vill spara och dra-och-släpp den i önskad mapp.
 - Dra & släpp musikfiler till MUSIC-mappen, textfiler till TEXT-mappen och bildfiler till PHOTO-mappen samt svi-filer till VIDEO-mappen.
 - Spelaren kan bara spela videofiler med filändelsen .svi. För att visa videofiler i andra format konverterar du filerna med Multimedia Studio och överför de konverterade filerna till spelaren.

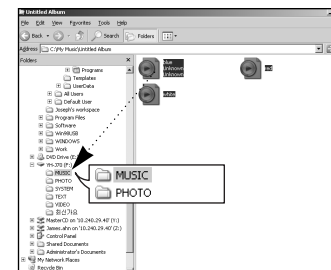

⚠ VARNING!

- Om du kopplar bort USB-kabeln medan du laddar ner filer kan det orsaka fel i spelaren.
- Musikfilernas inbördes ordning, som den presenteras i Windows Explorer, kan förändras vid uppspelning.



Koppla bort USB-kabeln

När överföringen av alla filer är slutförd måste du koppla bort kabeln på följande sätt:

- 1 Dubbelklicka på den gröna pilen i aktivitetsfältet längst ner på skärmens högra sida.



- 2 Välj USB-enheten och klicka på [Stop]-knappen. När fönstret [Stop a Hardware Device] visas klickar du på [OK] och därefter kopplar du bort USB-kabeln.

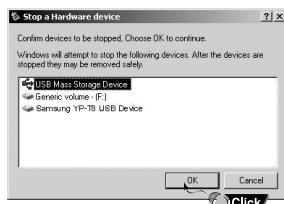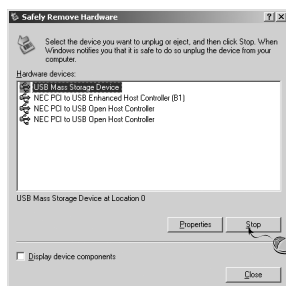

⚠️ VARNING!

- Om du kopplar bort USB-kabeln på fel sätt kan filerna på enheten skadas så att de inte går att spela upp.

Media Studio är ett program som används för att överföra musikfiler till spelaren och spela upp musikfiler på datorn.

- 1 Sätt i installations cd-skivan i cd-rom-enheten. Markera **[Install Samsung Media Studio]**.



- 2 välj språk.




⚠️ Obs

- Logga in på datorn som administratör (huvudanvändare) och installera det medföljande programmet (Media / Multimedia Studio) för Windows 2000 och XP. I annat fall installeras eventuellt inte programmet på rätt sätt.

SVE

3 Följ anvisningarna i fönstret för att slutföra installationen.

- Ikonen Samsung Media Studio skapas på skrivbordet.

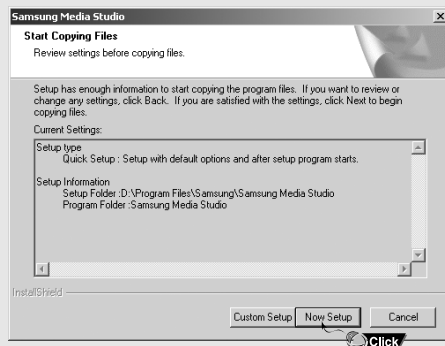

- Klicka på ikonerna Media Studio på skrivbordet.

1 Ladda ner musikfiler

1 Anslut spelaren till datorn.

- Ett anslutningsfönster visas till höger i fönstret.

Välj [Device] → [Connect Device] längst upp på skärmen om anslutningsfönstret inte visas automatiskt.


2 Välj mappen med filer som du vill överföra från i [Library]-fönstret.

- Musikfilerna i mappen visas i rutan mitt i fönstret.



3 När musikfiler visas väljer du filerna som du vill överföra och trycker sedan på [Transfer]-knappen. 

- De valda filerna överförs till spelaren.

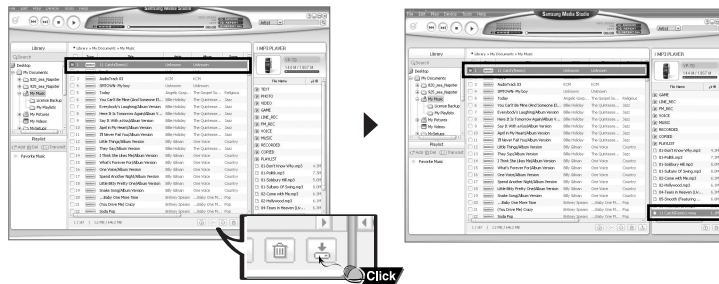

Obs

- Använd hjälpfilerna [Help] om du önskar mer information.

Överföra spellista


1 Anslut spelaren till datorn.

2 Tryck på [File] → [Add Playlist] längst upp i fönstret.

- Skriv in namnet på mappen för spellistan när inmatningsfönstret visas.

3 Välj mappen med filer som du vill överföra från i [Library]-fönstret.


- Musikfilerna i mappen visas i mitten av fönstret.

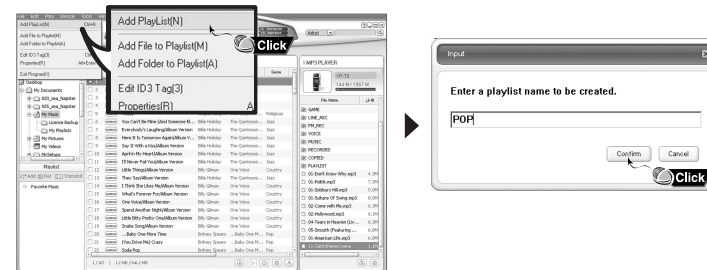

Fortsätter...


SVE

- 4 Dra & släpp de önskade filerna på den skapade spellistan.

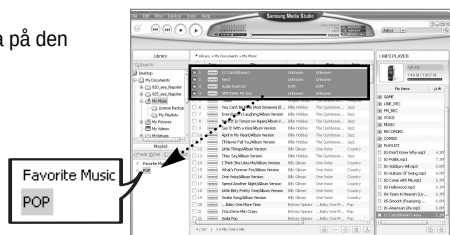

- 5 Tryck på [Transmit]-knappen i Playlist-fönstret när du har valt spellista.

I Filer i spellistan överförs till spelaren. Tryck kort på MENU-knappen i MUSIC-läget och välj [Playlist] för att visa den överförda spellistan.

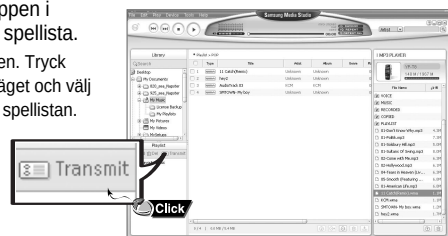



Obs

- En ny spellista skapas när du trycker på [Add]-knappen i Playlist-fönstret.
- En vald spellista tas bort när du trycker på [Delete]-knappen.
- Använd hjälpfilerna [Help] om du önskar mer information.

- Med formatering raderas alla filer på MP3-spelaren så att maximalt med minne finns tillgängligt för lagring av nya filer. Det besparar dig besväret av att radera oönskade filer en åt gången.

Formatera spelaren

- 1 Anslut spelaren till datorn.
 - 2 Tryck på [Device] → [Format] längst upp i fönstret.
 - 3 Tryck på [Start] när fönstret för formatering visas.
- Spelarens minne formateras och alla sparade filer raderas.

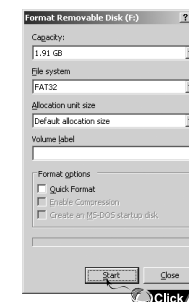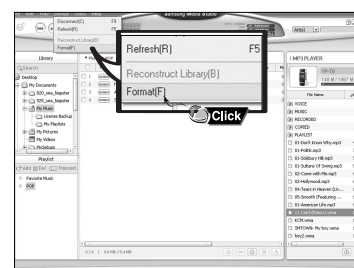

Obs


- Använd hjälpfilerna [Help] om du önskar mer information.

I Rippning av spår från en ljud-cd-skiva

- 1 Sätt i din cd-skiva med de spår du vill rippa i datorns CD-ROM-enhet.
- 2 Tryck på [Search Audio CD]  -knappen i den nedre delen av fönstret.
 - Spårerna på cd-skivan visas.



- 3 Välj de spår som ska rippas och tryck på [Rip a CD]  ppen.
 - Den valda filen konverteras till en mp3-fil.
 - Välj [Tools]>[Audio Source Format Conversion Settings] överst i fönstret för att ändra rippningsinställningar.

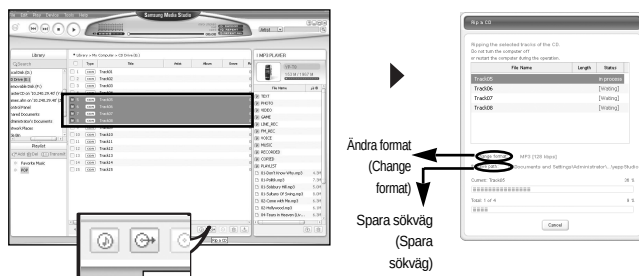

Ändra format
(Change
format)


Spara sökväg
(Spara
sök väg)



- Använd hjälpfilererna [Help] om du önskar mer information.

I Skapa en mapp (Create Folder)


- 1 Anslut spelaren till datorn.
- 2 Tryck på [Create Folder]  pen längst ner i anslutningsfönstret.
- 3 Skriv in namnet för den nya mappen när ett inmatningsfönster visas.
 - En ny mapp skapas.
 - Om du öppnar en ny mapp och överför en fil, överförs filen till den nyigen skapade mappen.

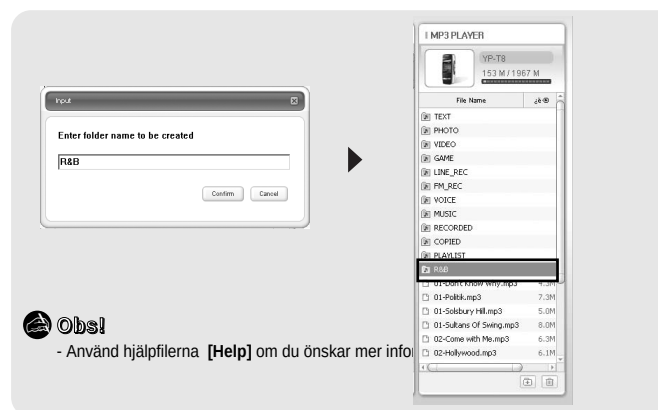

- Använd hjälpfilererna [Help] om du önskar mer information.


Radera en fil (Delete)

- 1 Anslut spelaren till datorn.
- 2 Tryck på **[Delete]**  st ner i anslutningsfönstret efter att du valt önskade filer eller mappar i anslutningsfönstret.
- 3 Tryck på **[Confirm]** när fönstret för att bekräfta raderingen visas.
 - En vald mapp eller fil tas bort.

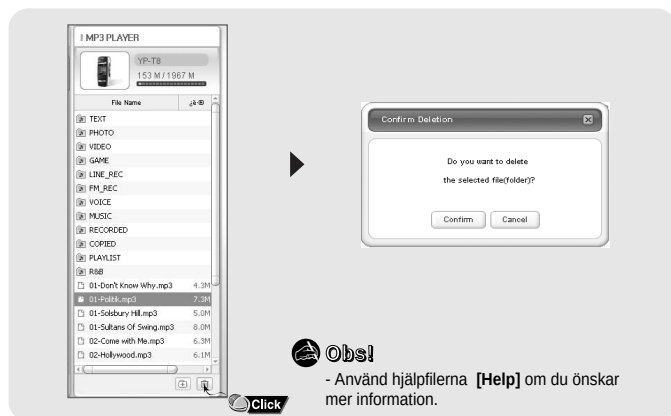

Tryck på F1 efter att du startat Media Studio.

- Hjälpfönstret visas.
- Klicka på **[Help]** längst upp i fönstret.
- Klicka på **[Help]** för att visa hjälpfilerna.

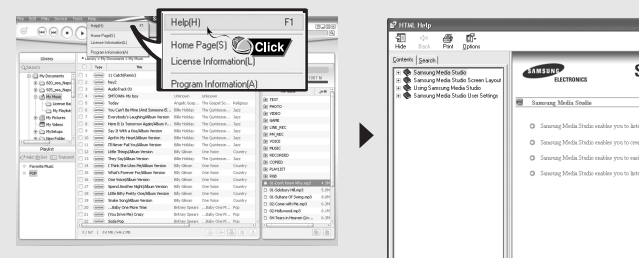

- Musikenkänningsteknik och relaterad information tillhandahålls av Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition Service™.
- CDDB är ett registrerat varumärke som tillhör Gracenote. Gracenote-logon och logotypen, Gracenote CDDB-logon och logotypen samt "Powered by Gracenote CDDB"-logon är varumärken som ägs av Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

Installera Multimedia Studio


- Multimedia Studio är ett program där du kan redigera bilder, spela upp video och konvertera format samt skapa multimediaalbum.

1 Sätt i installations cd-skivan i cd-rom-enheten.

Du får nu upp nedanstående bild. Markera **[Install Samsung Media Studio]**.




2 välj språk.

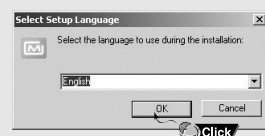

Installera Multimedia Studio

3 Stuför installationen genom att följa anvisningarna i fönstret.

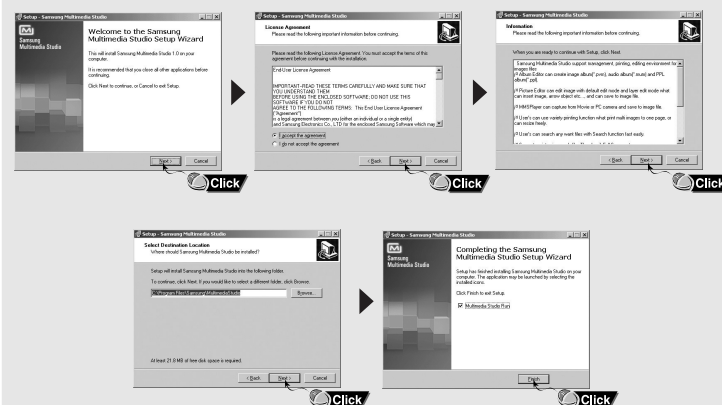


SVE

- Starta Multimedia Studio från datorns skrivbord.

I Redigera bilder (Edit Img)

- 1 I fönstret med filer i den övre vänstra delen av Multimedia Studio väljer du den mapp som innehåller de bilder som ska redigeras.
 - Sparade filer visas i fillistan till höger.
- 2 Markera den bild som ska redigeras.
 - Den valda bilden visas i fönstret [Preview image].
- 3 Tryck på [Edit Img].
 - Via fönstret [Picture editor] kan du använda redigeringsfunktioner som t.ex. redigering av bakgrundsbilder, skiktade bilder, clip art-bilder, ramar och diverse andra funktioner.

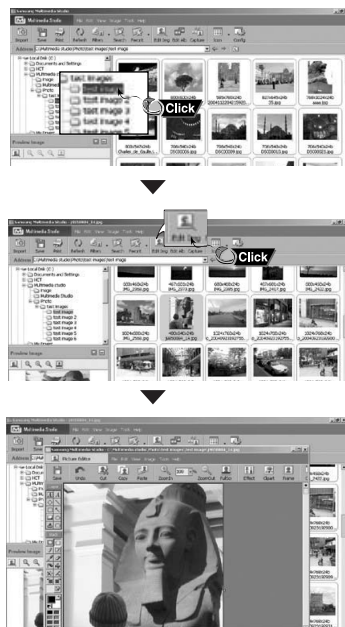


Obs!

- Använd hjälpfilerna [Help] om du önskar mer information.

I Överföra bilder

- 1 Anslut spelaren till datorn.
- 2 Markera de bilder som ska överföras till spelaren.
- 3 Välj [File] → [Export images to device] längst upp i Multimedia Studio-menyn
- 4 Välj enheten som är ansluten till datorn i fönstret [Select device] och tryck sedan på [OK] .

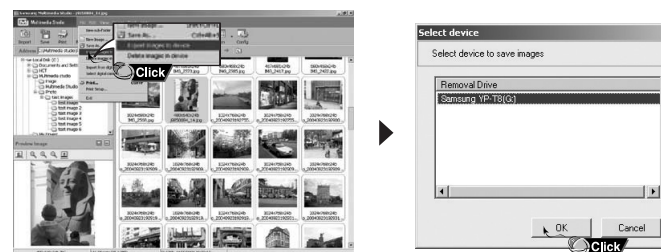


Fortsätter...

SVE

5 Ange storleken och sökvägen för bilden i fönstret **[Resize images]** och klicka sedan på **[OK]**.

- Bilden skickas nu till angiven enhet.
- Den överförda bilden kan visas i **[Photo/Video]** → **[Photo]**.
- Det optimala bildformatet för visning på spelaren är 160 x 128. Justera bildformatet om bilden inte visas på rätt sätt på spelaren.

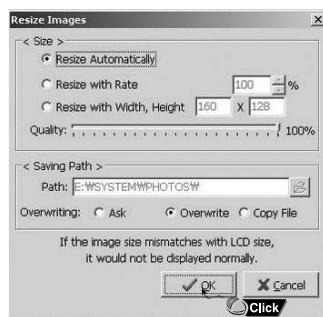


Obs!

- Sökvägen avser den plats eller mapp där den konverterade bilden har sparats på din pc.
- Bildfiler sparade i spelaren kan raderas genom att du väljer **[File]** → **[Delete images from device]**.
- Använd hjälpfilerna **[Help]** om du önskar mer information.

Överföra videofiler

- 1 Anslut spelaren till datorn.
- 2 Välj videofiler som ska överföras till spelaren.
- 3 Select **[File]**, **[Export images to device]** längst upp i Multimedia Studio-menyn
- 4 Välj enheten som är ansluten till datorn i fönstret **[Select device]** och tryck sedan på **[OK]**.

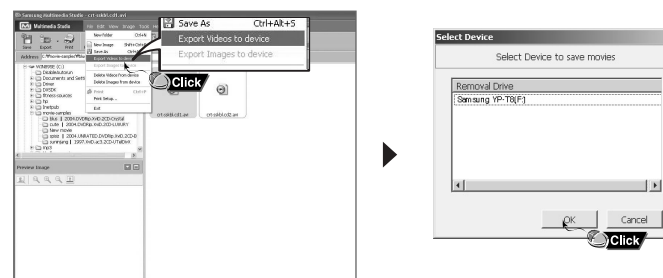


Fortsätter...

SVE

5 Välj mappen du vill spara i fönstret med mappar och tryck sedan på [OK].

6 Tryck på knappen [Convert]  när skärmen för konvertering visas.

- Den konverterade filen överförs i svi-format.
- Den överförda videofilen kan visas från [Video].

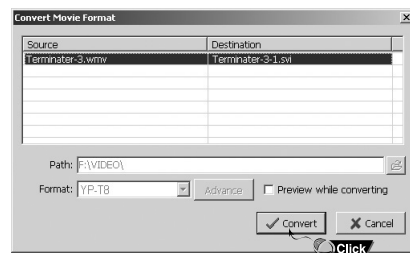

s För konvertering och överföring av en videofil måste du kontrollera följande.

1. Kontrollera att Direct X 9.0 eller senare installerats på datorn.
2. Kontrollera att Windows Media Player 9.0 eller senare har installerats på datorn.
3. Kontrollera att Unified Codec Pack har installerats på datorn.

Observera

- Videofiler sparade på enheten kan tas bort genom att välja [File] → [Delete videos from device].
- Använd hjälpfilerna [Help] om du önskar mer information.

- Med programmet Multimedia Studio kan du fånga en stillbild från en videofil och spara den som en bild som sedan överförs till YP-T8.

I Spara stillbild från video (Capture)


1 Tryck på [Capture] längst upp i Multimedia Studio-menyn.

- Fönstret Media Player visas.




2 Klicka på [Menu] → [Open] på datorn och välj den video du vill spela.

- Den valda videon spelas upp.

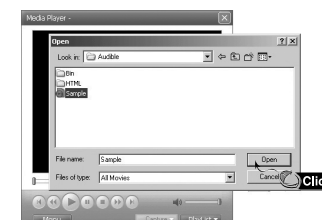

Fortsätter...

- 3 Tryck på ① **[Capture]** och sedan igen på ② **[Capture]** när bilden du vill fånga visas.
 - Den valda bilden fångas.
- 4 Tryck på **[Save]** .
 - Save This captured image: aktuell bild sparas.
 - Save All captured images: alla hämtade bilder sparas.
- 5 Välj den katalog där du vill spara bilden i fönstret **[Save As]** och tryck på **[Save]** .
 - Den valda bilden sparas.

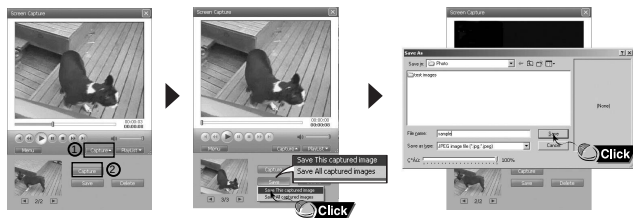

Observera

- Videouppspelnings- och komprimeringsprogram medföljer ej. Använd senaste versionen av komprimeringsprogrammen.
- Använd hjälpfilerna **[Help]** om du önskar mer information.

Starta Multimedia Studio och tryck på **[Help]** överst på skärmen.

- Hjälpfilerna öppnas.



SVE

Kontrollera att spelaren är fulladdad och att hörlurarna är inkopplade.

Slå på och av strömmen

Ström på : Tryck på ►|| knappen för att sätta på strömmen.

Ström av : Tryck och håll ►|| knappen för att stänga av strömmen.

Spela musik

Tryck på ►||knappen.

- Uppspelning startar automatiskt.

Pausa musiken

Tryck på ►||-knappen för att pausa uppspelningen.

Om ingen knapp trycks inom 1 sekund (eller valfritt intervall), stängs spelaren av automatiskt.

- pausläge trycker du på ►|| knappen igen för att återuppta uppspelningen.

Justera volymen

Tryck på — , + på spelaren under uppspelning för att ställa in volymen.

- Du kan ställa in volymen mellan 00 och 40.

Hold-funktionen

- Hold-läget är alla knappar låsta.

Skjut — -knappen i pilens riktning.



- Om filnamnet inte visas som det ska går du till [Settings] ' [Language] och ändrar språkställning.
- Wma-filer kan endast spelas som musikfiler med en komprimeringsfrekvens på 48Kbit/s - 192 Kbit/s.
- Du kan ställa in avstängningstiden i menyn (se sidan 83).



Söka efter en viss punkt under uppspelning

- Tryck och håll nere ◀◀ , ▶▶ under uppspelning för att söka efter det du vill lyssna på.
- Släpp knappen för att fortsätta normal uppspelning.

Byta spår under uppspelning

- Tryck kort på ▶▶ under uppspelning för att spela nästa spår.
- Tryck kort på ◀◀ inom fem sekunder efter att uppspelningen har startat för att gå till föregående spår. Tryck kort på ◀◀ efter 5 sekunder för att spela upp det aktuella spåret från början.

Byta spår när uppspelningen är stoppad eller

- Tryck på ◀◀ , ▶▶ i stopp- eller pausläge för att gå till föregående eller nästa spår.



Obs


- VBR-fil (Variable Bit Rate): En fil vars komprimeringsfrekvens förändras beroende på typ av ljud, t.ex. tonhöjd.
- När en VBR-fil spelas, kan du inte gå till föregående spår och spela upp det även om du trycker på ◀◀ inom 5 sekunder efter att uppspelningen har startat.
- Filer som laddas ner i mp2 eller mp1 och vars filnamnställning ändras till mp3 kan eventuellt inte spelas upp.

SVE

Startpunkt

Vid uppspelning av musikfiler trycker du kort på A+B i inledningen av den slinga du vill ställa in.

- A+B visas på displayen.

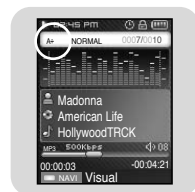


Slutpunkt

Tryck igen kort på A+B för att ställa in slutet på slingan.

- A+B visas på displayen.
- Slingan spelas upp upprepade gånger.

Tryck kort på A+B för att avbryta slingan.

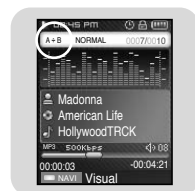

Obs

- Uppspelning av slingan avbryts automatiskt om du använder snabbsokningsknapparna <<< , >>>.


1 Tryck och håll **Voice** i nere för att starta röstinspelning.

2 Tryck igen på **Voice** för att stoppa inspelningen och spara röstfilen.

- Filerna spelas in och namnges i nummerordning V***001, V***002..., och sparas som mp3-filer i [RECORDED] → [VOICE] efter inspelning.

3 När fönstret för bekräftelse visas väljer du [Yes] eller [No].

- Om du väljer [Yes] spelas den inspelade filen upp.

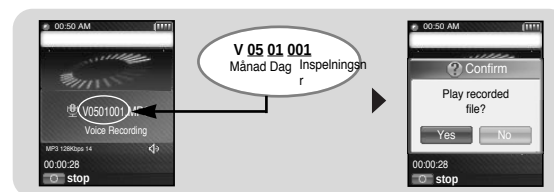

Obs!

- Om minnet är fullt inaktiveras röstinspelning automatiskt.
- Röstinspelning fungerar inte i FM-läge eller om LINE IN-kabeln är ansluten.
- Ev. ljudsignaler kopplas ur under inspelning.


SVE

1 Anslut Audio OUT-porten (eller Line OUT) på den externa ljudkällan till spelarens ENC-uttag med Line IN-kabeln.

- Tryck på knappen för uppspelning på den externa enheten för att spela den musik du vill spela in.

2 Tryck och håll  nere för att starta inspelning av mp3.

- Om du trycker på  pausas inspelningen och om du trycker på  igen, återupptas inspelningen.

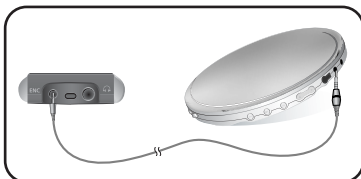

3 Om du trycker på  the under inspelning, stoppas inspelningen och en mp3-fil skapas.

- Filerna spelas in och namnges i nummerordning L****001, L****002..., och sparas som mp3-filer i [RECORDED] → [LINE] efter inspelning.

4 När fönstret för bekräftelse visas väljer du [Yes] eller [No].

- Om du väljer [Yes] spelas den inspelade filen upp.

Obs

- Välj en bitfrekvens på mellan 32 Kbit/s ~ 192 Kbit/s.
- Ev. ljudsignaler kopplas ur under inspelning.

VARNING!

- Koppla inte bort Line in-kabeln under inspelning.
- Om batteriets laddning är för låg kan inte hela filen spelas in.
- Ställ in den externa ljudkällans volym på en lagom nivå och starta inspelningen. Om volymnivån är för hög eller för låg kan ljudkvaliteten bli dålig.

- Du kan navigera och välja med hjälp av NAVI-knappen.
- Tryck på  för att gå till föregående skärm.


Bokmärke (Bookmark)

1 Tryck kort på MENU-knappen när du lyssnar på musik.

2 Markera [Bookmark] och tryck på NAVI.

3 Markera [Move] eller [Delete] och tryck på NAVI.

- Move: Välj plats för det bokmärke du vill använda och tryck på NAVI. Gå sedan till bokmärket.
- Delete: Välj plats för det bokmärke du vill använda och tryck på NAVI. Därefter raderas bokmärket.

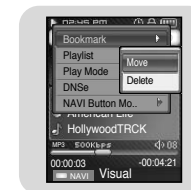

Obs

- För att lägga in ett bokmärke, se [NAVI Button mode]' [Bookmark] (se sidan 50).

Spellista (Playlist)


1 Tryck kort på MENU-knappen när du lyssnar på musik.

2 Gå till [Playlist] och tryck på NAVI.

- De spellistor du ställt in visas.

3 Markera den spellista du vill ha och tryck på NAVI.

- Den valda spellista spelas.

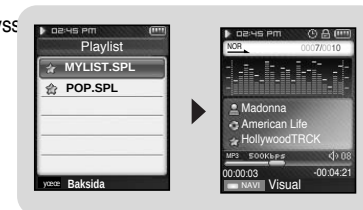


Obs

- Information om hur du lägger upp en spellista finns under "Lägga upp en spellista" (se sidan 53).

Spelläge (Play Mode)


- 1 Tryck kort på MENU-knappen när du lyssnar på musik.
- 2 Markera [Play Mode] och tryck på NAVI.
- 3 Markera det spelläge du vill ha och tryck på NAVI.

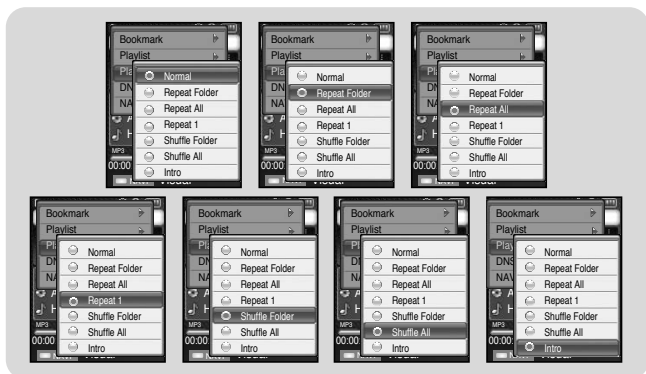

- Normal : Spela upp alla spår en gång, i ordningsföljd.
- Repeat Folder : Repetera aktuell mapp.
- Repeat All : Repetera samtliga filer.
- Repeat 1 : Repetera en fil.
- Shuffle Folder : Slumpvis uppspelning av filerna i mappen.
- Shuffle All : Slumpvis uppspelning av filerna.
- Intro : Spela upp de första sekunderna av en musikfil.

DNSe

- 1 Tryck kort på MENU-knappen när du lyssnar på musik.
- 2 Markera [DNSe] och tryck på NAVI.
- 3 Markera det equalizerläge du vill ha och tryck på NAVI.
 - 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rock → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ

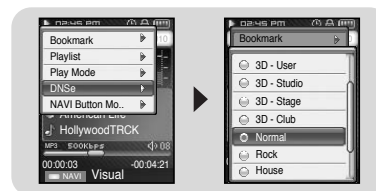

NAVI-knappens läge (NAVI Button Mode)

- 1 Tryck kort på MENU-knappen när du lyssnar på musik.
- 2 Markera [NAVI Button Mode] och tryck på NAVI.



3 Marker önskat läge och tryck på NAVI.

- Visual : Om du trycker på och håller NAVI-knappen nedtryckt när du lyssnar på musik ändras effektskärmen.
- Effektskärm 1,2,3 ' EQ-skärm



- Play Mode: Om du trycker på och håller NAVI-knappen nedtryckt när du lyssnar på musik ändras spelläget.
- Normal → Repeat Folder→ Repeat All→ Repeat 1 → Shuffle Folder →Shuffle All → Intro



- Bookmark: Om du trycker på och håller NAVI-knappen nedtryckt när du lyssnar på musik lägger du in ett bokmärke på aktuell plats.
- Om ett bokmärke läggs in visas markeringen " I ".



- Genom att lägga in ett bokmärke kan du lätt hitta en angiven plats.

Tryck och håll nere MENU-knappen för att växla till menyläget.
Använd NAVI-knappen för att välja önskad meny och tryck på NAVI-knappen.
Tryck på MENU-knappen för att lämna menyläget.



- Music : För att kontrollera den fil som spelas.
- Navigation: För att aktivera navigeringsläget och utforska filer.
- Playlist: Spela endast upp angivna filer.
- FM Radio: Lyssna på FM-radio
- Text : För att läsa en textfil.
- Photo : För att visa en bildfil.
- Video : För att visa en videofil.
- Game : För att spela ett spel.
- Host : För att överföra filer som sparats i spelaren till en extern enhet eller överföra filer sparade i en extern enhet till spelaren.
- Settings: För att ställa in ytterligare funktioner.



- Menyläget inaktiveras om ingen knapp trycks inom en minut.

SVE

I Med navigeringsfunktionen kan du enkelt söka efter filer eller byta läge.


1 Tryck på NAVI-knappen för att öppna navigeringsläget eller tryck och håll nere MENU-knappen för att öppna menyn och sedan välja Navigation i menyn.

2 Välj den fil eller mapp som du vill spela.

- **◀◀** : Backa till en mapp på högre nivå.
- **▶▶** : Gå till en mapp på en lägre nivå.
- **⏮** , **⏭** : Gå till en fil eller en mapp i samma katalog.
- **A↔B** : När du har valt en fil, anges den som en del av spellistan.

3 Tryck på NAVI-knappen.

- Vald fil spelas upp.

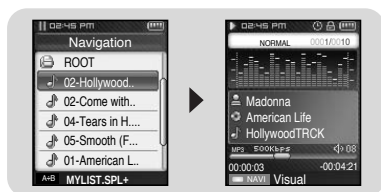

- Tryck på MENU-knappen i navigeringsläget för att lämna navigeringsläget.
- Navigeringsläget avbryts om ingen knapp trycks inom en minut.

I Lägga upp spellista

1 Tryck på NAVI-knappen för att gå till navigeringsläget.

2 Markera önskad fil och tryck på A↔B.

- Den valda filen markeras och läggs till i spellistan → [MYLIST].

Tryck på MENU-knappen i MUSIC-läget och välj Playlist för att visa [MYLIST].

- För att lämna inställningen av spellista markerar du filen i navigeringsläget och trycker på A↔B igen.



SVE

I Spela en spellista

1 Tryck och håll nere MENU-knappen för att öppna menyn och välj sedan spellistan från menyn.

- De spellistor du lägger in visas.

2 Markera önskad spellista och tryck på NAVI.

- Den valda spellistan spelas upp.



Växla till FM-funktion

Tryck och håll nere MENU.
Markera FM Radio i menyn och tryck på NAVI-knappen.

Söka efter en frekvens

- Manuell sökning: Tryck på , för att öka eller minska frekvensen.
- Automatisk sökning: Tryck och håll nere , för att automatiskt söka efter frekvenser som tas emot.



Lägg till för snabbval (Add to Preset)

- Du kan manuellt förinställa önskade FM-frekvenser.
- Du kan lagra upp till 30 olika frekvenser.


- 1 Tryck på MENU-knappen i FM-läget.
- 2 Markera [Add to Preset] och tryck på NAVI.
 - Aktuell frekvens läggs till som snabbval.



SVE

Spela in från radio

- 1 Tryck och håll nere medan du lyssnar på radio.
I Inspelning av aktuell FM-frekvens börjar.
- 2 Tryck igen på .
 - En inspelad fil skapas och inspelningen stoppas.
 - Filer spelas in och namnges i nummerordning F****001, F****002.... och sparas som mp3-filer i [RECORDED] → [FM].
- 3 När fönstret för bekräftelse visas väljer du [Yes] eller [No].
 - Om du väljer [Yes] spelas den inspelade filen upp.

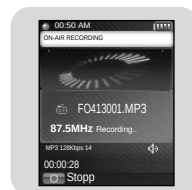

- Ev. ljudsignaler kopplas ur under inspelning.
- Du kan bara spela in FM-sändningar med 64 kbit/s.

Automatiskt snabbval (Auto Preset)

- 1 Tryck på MENU-knappen i FM-läget.
- 2 Markera [Auto Preset] och tryck på NAVI.
 - Frekvenserna lagras automatiskt med början på kanalplats 1.



Söka snabbval

- 1 Tryck och håll nere NAVI-knappen i FM-läget.
 - Gå till snabbvalsläge.
- 2 Använd , för att gå till önskat snabbvalsnummer.



Radera snabbval (Delete Preset)

- 1 Tryck och håll nere NAVI-knappen i FM-läget.
 - Gå till snabbvalsläge.
- 2 Markera [Delete Preset] och tryck på NAVI.
- 3 När du har markerat det snabbvalsnummer du vill radera trycker du på NAVI-knappen.
 - Lagrat snabbvalsnummer raderas.



FM-region (FM Region)

- 1 Tryck på MENU-knappen i FM-läget.
- 2 Markera [FM Region] och tryck på NAVI.
- 3 Välj FM-region där du finns och tryck på NAVI.
 - Korea/U.S : Söker FM-frekvenser från 87,5 MHz till 108,0 MHz i steg om 100 kHz.
 - Japan: Söker FM-frekvenser från 76,0 MHz till 108,0 MHz i steg om 100 kHz.
 - Övriga länder : Söker FM-frekvenser från 87,5 MHz till 108,0 MHz i steg om 50 kHz.



- Standardinställningen av FM-region kan variera beroende på vilken marknad spelaren är avsedd för.

FM-söknivå (FM Search Level)


- 1 Tryck på MENU-knappen i FM-läget.
- 2 Markera [FM Search Level] och tryck på NAVI-knappen.
- 3 Markera till önskad FM-söknivå och tryck på NAVI-knappen.
 - Ju högre FM-söknivå desto fler frekvenser kan tas emot.
 - High -> Middle -> Low



SVE

FM-inspelning med timer (Timer FM Rec.)


- 1 Tryck på MENU-knappen i FM-läget.
- 2 Markera [Timer FM Rec.] och tryck på NAVI.
- 3 Använd **-** eller **+** för att välja och tryck på NAVI-knappen för att gå till nästa steg.
 - Om Off har ställts in i det första steget kan du inte gå vidare till nästa.
- 4 När du klar med inställningen markerar du [Yes] och trycker på NAVI-knappen.

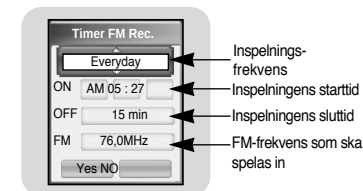


- Spelaren måste vara avstängd för att timerinspelningen ska kunna aktiveras.
- Spelaren startar automatiskt och spelar in vid den angivna tiden.
- När timerinspelning har ställts in visas en timerikon i displayen.

- Med visning av text kan du läsa textfiler som skapats på en dator.
Textfiler måste ha filnamnstillägget .txt för att visas med Text Viewer.
- Du kan att visa en textfil medan du lyssnar på musik.

- 1 Tryck och håll nere MENU-knappen för att öppna menyn och välj Text.
- Textskärmen visas.

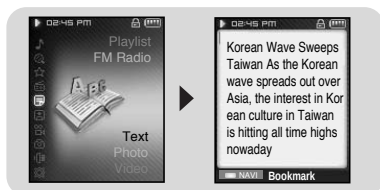

- 2 Tryck kort på NAVI-knappen för att navigera till skärmen för val av text. Markera önskad text och tryck på NAVI-knappen.
- Den valda textfilen visas.
 - -, +: För att justera volymen.
 - <<, >>: För att gå till föregående eller nästa sida.
 - Tryck och håll nere MENU-knappen för att öppna menyskärmen.

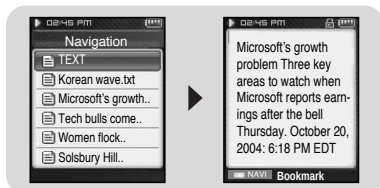


- Du kan navigera och välja med hjälp av NAVI-knappen.
- Tryck på << för att gå till föregående skärm.

Lägga in ett bokmärke

- Tryck och håll nere NAVI-knappen i textskärmen.
- Ett bokmärke läggs in på aktuell sida.
 - Du kan bara skapa ett bokmärke.

Bokmärke (Bookmark)

- 1 Tryck på MENU-knappen i textläget.
- 2 Markera [Bookmark] och tryck på NAVI.
- 3 Markera [Move] eller [Delete] och tryck på NAVI.
 - Move: Går till ett bokmärke i en textfil.
 - Delete: Raderar det bokmärke du lagt in i textfilen.

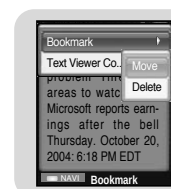

Färger för visning av text (Text Viewer Color)


- 1 Tryck på MENU-knappen i textläget.
- 2 Markera [Text Viewer Color] och tryck på NAVI.
- 3 Markera önskad färg och tryck på NAVI-knappen.
 - Texten visas med den valda färgen.



SVE

Du kan visa en bildfil samtidigt som du lyssnar på musik.

- 1 Tryck och håll nere MENU-knappen för att öppna menyskärmen och välj Photo.
 - Fotoskärmen visas.

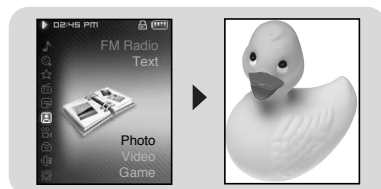

- 2 Tryck kort på NAVI-knappen för att flytta till skärmen för val av bild. Markera önskad bild och tryck på NAVI-knappen.


- Den valda bildfilen visas.
- **⏮**, **⏭**: För att justera volymen.
- **⏮**, **⏭**, **⏮**, **⏭**: För att gå till föregående eller nästa bild.
- Tryck och håll nere MENU-knappen för att öppna menyskärmen.



Obs!

- Spelarens optimala bildformat är 160x128. Bilder större än 800x600 kan ta längre tid att visa. Om bildformatet är för stort kan du justera det i Multimedia Studio och därefter överföra bilden till spelaren igen (se sidan 35).
- Om en bildfil inte kan visas på skärmen kan du försöka överföra den igen med Multimedia Studio.

- 1 Tryck och håll nere MENU-knappen för att öppna menyskärmen och välj Video.
 - Videoskärmen visas.

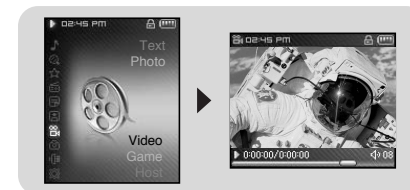

SVE

- 2 Tryck kort på NAVI-knappen för att navigera till skärmen för val av video. Markera den video du vill spela upp och tryck på NAVI.

- Den valda videon spelas upp.
- **⏮**, **⏭**: För att justera volymen.
- **⏮**, **⏭** (tryck kort): För att gå till föregående/ nästa video.
- **⏮**, **⏭** (tryck och håll): För att snabbt bläddra i videofilmer.
- MENU: Kontrollera förfluten tid, total tid och volym.
- Tryck och håll nere MENU-knappen för att öppna menyskärmen.




Observera

Spelaren stödjer endast videofiler med filnamnstillägget .svi. För att visa videofiler i andra format konverterar du filerna med Multimedia Studio och överför de konverterade filerna till spelaren. Information om hur du skickar videofiler till spelaren finns under "Överföra videofiler" i "Använda Multimedia Studio". (Se sidan 37)

- Tryck och håll MENU-knappen för att gå till menyn.
- Använd **←** eller **→** för att navigera till önskat spel och tryck på NAVI-knappen.

I Häcklöpning (Hurdle)

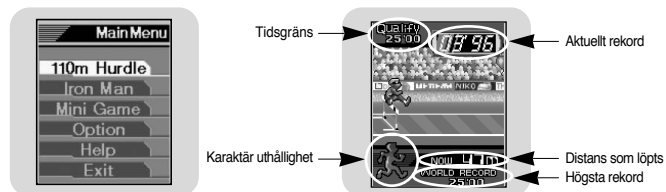

[Så här spelar du]

- Häcklöpning (Hurdle) är ett spel i vilket man måste hoppa över ett antal hinder medan man springer mot en mållinje.

1 När spelaren stoppar på startpunkten skakar man spelaren från sida till sida.

- Löparen springer.

2 När ett hinder visar sig avges ett ljud. Om ett ljud avges, skakar du enheten upp och ner.

- Löparen hoppar över hindret.



Observera



- För mer information, se Help på huvudmenyn.

I Hextris



[Så här spelar du]

- Hextris är ett spel i vilket spelaren placerar ut block genom att göra klart en rad, kolumn eller diagonalt med mer än tre gemensamma egenskaper.
- Monster HP minskar när block raderas. När monster HP når 0 förflyttas du till nästa nivå.

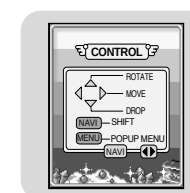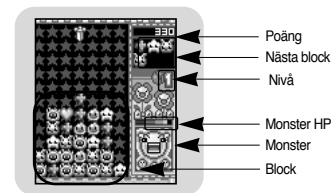


[Så här spelar du]

Observera



- Använd hjälpfilerna [Help] om du önskar mer information.

Pipe Plus

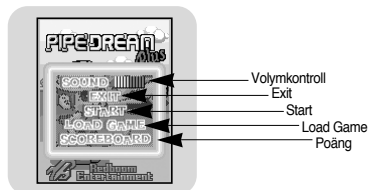

[Så här spelar du]

- Pipe Plus är ett spel i vilket ett rör roteras för att ansluta vattenledningar från vänster till höger.
- Om vattenledningarna ansluts och vattenbehållaren blir helt full, förflyttas du till nästa nivå.

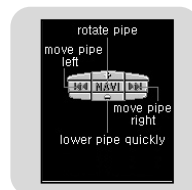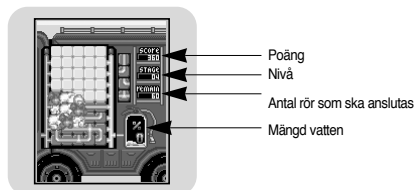

[Så här spelar du]



Observera


- Använd hjälpfilerna [Help] om du önskar mer information.

Dart



[Så här spelar du]

- Dart är ett spel i vilket du kastar dartpilar på en piltavla.
- Flytta spelaren åt vänster eller höger för att sikta. Vinkla spelaren framåt för att kasta en pil.

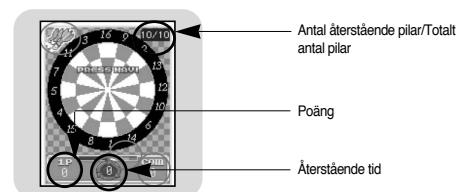

Observera

- Använd hjälpfilerna [Help] om du önskar mer information.


SVE



[Så här]

I Ansluta en extern enhet


- 1 Anslut spelaren till USB-värd-adaptör.
- 2 Använd den externa enhetens USB-kabel för att ansluta den externa enheten till USB-värd-adaptören.
 - Starta den externa enheten.

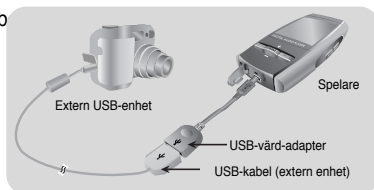

Observera

- Använd endast den USB-kabel som medföljer enheten.

- 3 Tryck och håll MENU-knappen för att gå till menyn. Välj Host och tryck på NAVI-knappen.
- 4 Använd ◀ eller ▶ för att markera [Yes] och tryck på NAVI.
 - Bilden för extern enhet (Device Mode) visas.

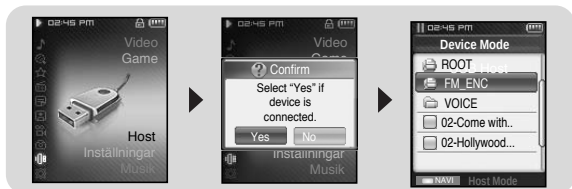


Observera

- Om den externa enhet som är ansluten till USB-värdadaptören förbrukar betydande mängder ström, kanske inte USB-värd-funktionen fungerar som den ska.

I Överföra filer från en extern enhet till spelaren

- 1 Markera den fil du vill överföra till spelaren och tryck på NAVI.
 - ◀, ▶ : För att navigera upp och ner.
 - ▶▶ : För att navigera till en undermapp.
- 2 När ett popup-fönster visas, väljer du [Copy] och trycker därefter på NAVI-knappen.
- 3 Markera mappen som filen ska kopieras till och tryck på NAVI-knappen.
 - Den valda filen överförs till spelaren.
 - Koppla inte bort spelaren från den externa enheten medan filöverföringen pågår.
 - I Den överförda filen finns i den valda mappen i spelaren.

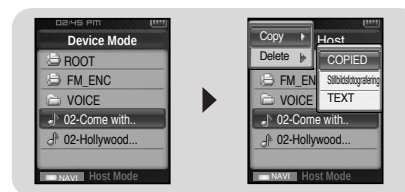

I Radera filer på en extern enhet


1 Markera den fil du vill radera på skärmen för den externa enheten och tryck på NAVI-knappen.

- **←**, **→**: För att navigera upp och ner.
- **▶▶**: För att navigera till en undermapp.

2 När ett popupfönster visas, väljer du [Delete] och trycker därefter på NAVI-knappen.

3 När ett bekräftelsefönster visas, väljer du [Yes] och trycker därefter på NAVI-knappen.

- Angiven fil raderas.

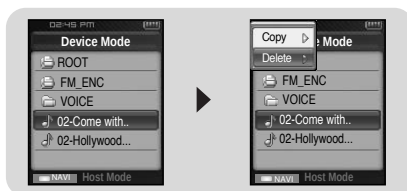

I Överföra filer från spelaren till en extern enhet

1 När skärmen för den externa enheten visas, trycker och håller du NAVI-knappen.

- Spelarens navigeringsskärm visas.

2 Markera den fil du vill överföra till den externa enheten och tryck på NAVI-knappen.

- **←**, **→**: För att navigera upp och ner.
- **▶▶**: För att navigera till en undermapp.

3 När ett popupfönster visas, väljer du [Copy] och trycker därefter på NAVI-knappen.

- Den valda filen överförs till en extern enhet.

Koppla inte bort spelaren från den externa enheten medan filöverföringen pågår.



Radera filer i spelaren

- När skärmen för den externa enheten visas, trycker och håller du NAVI-knappen.
 - Spelarens navigeringsskärm visas.
- Markera den fil du vill radera och tryck på NAVI.
 - Left Arrow, Right Arrow**: För att navigera upp och ner.
 - Right Arrow**: För att navigera till en undermapp.
- När ett popup-fönster visas, väljer du [Delete] och trycker därefter på NAVI-knappen.
- När ett bekräftelsefönster visas, väljer du [Yes] och trycker därefter på NAVI-knappen.
 - Angiven fil raderas.



YP-T8 USB-värd-kompatibilitet

- I listan nedan visas en uppsättning kameror och MP3-spelare (Samsung) som är kompatibla med USB-värdfunktionen i YP-T8.
- Flera enheter kan komma att bli kompatibla genom framtida uppgraderingar av program i spelarens fasta minne.

Enhet	Modellnummer	Enhet	Modellnummer
MP3-spelare (Samsung)	YP-55	Digitalkamera	Nikon coolpix-4200
	YP-35		Sony DSC-P93
	YP-53		Sony DSC-T1
	YP-T5		Sony DSC-P100
	YP-780		Sony DSC-V1(W1)
	YP-60		Fujifilm Finepix-A340
	YP-T6		Fujifilm Finepix-F450
	YP-MT6		Fujifilm Finepix-F610
	YP-T7		Kyocera Finecam-SL300R
	VV-120		Minolta Dimage-Z1
	VY-H700		Pentax Optio-S40
	VY-S100		Pentax Optio-S
			Pentax Optio-430RS
			Panasonic DMC FZ20
			Casio EX-Z40

1 Tryck och håll MENU-knappen för att gå till menyn och välj inställningar.



2 I läget Settings, markerar du den funktion du önskar och trycker på NAVI-knappen för att välja.

- Tryck på **◀** för att navigera till föregående meny.




Tryck och håll MENU-knappen för att navigera till menyn och välj [Settings] → [Music].

Spelläge (Play Mode)

1 Välj Play Mode under Music.

2 Använd **−** eller **+** för att navigera till det uppspelningsläge du vill använda och tryck på NAVI.

SVE

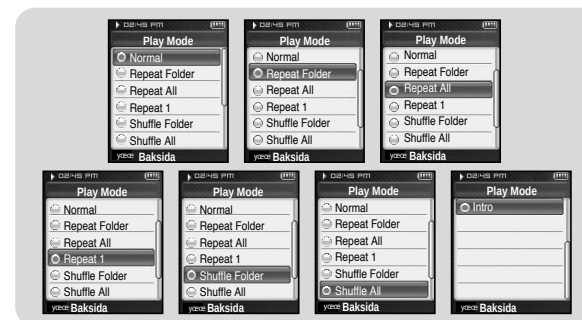

- Normal : Spela upp alla spår en gång, i ordningsföljd.
- Repeat Folder : Repetera aktuell mapp.
- Repeat All : Repetera samtliga filer.
- Repeat 1 : Repetera en fil.
- Shuffle Folder : Slumpvis uppspelning av filerna i mappen.
- Shuffle All : Slumpvis uppspelning av filerna.
- Intro : Spela upp de första sekunderna av en musikfil.

I DNSe

- Använd **←** eller **→** för att navigera till det ljudläge du vill använda och tryck på NAVI.
- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rack → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ
- Välj User EQ för att ställa in önskat EQ.



I 3D-User Set

3D-User Set is kan endast användas om 3D-ljudläget har valts under DNSe.

[3D]

- Använd **←** eller **→** för att navigera till den 3D-nivå du vill använda och tryck på NAVI.
- 3D-nivån kan ställas in i området 0 till 5.



I 3D-User Set

[Bass Enhance]

- Använd **←** eller **→** för att navigera till den bass Enhance-nivå du vill använda och tryck på NAVI.
- Bass Enhance-nivån kan ställas in inom området 0 till 3.



SVE

I Street Mode

- Använd **←** eller **→** för att navigera till Street Mode On eller Off och tryck på NAVI.
- OFF: Spåren spelas i det inställda ljudläget.
- ON: Du hör ljud med bättre kvalitet om du lyssnar på musik i gatumiljö.



Ställa in USER EQ

- Du kan välja önskad EQ-inställning under User EQ Set.
- Tryck på **—** eller **+** för att flytta åt vänster eller höger och tryck på **◀** eller **▶** för att justera en nivå. När inställningen är klar navigerar du till [Yes] och trycker på NAVI-knappen.



Uppspelningshastighet (Play Speed)

- Använd **—** eller **+** för att navigera till den uppspelningshastighet du vill använda och tryck på NAVI-knappen.
- Uppspelningshastigheten kan ställas in som x0.5, x0.75, x1, x1.25 eller x1.5.
- Ju högre siffervärde, desto snabbare uppspelning och ju mindre siffervärde desto långsammare uppspelning.



Sökhastighet (Search Speed)

- Använd **—** eller **+** för att navigera till den sökhastighet du vill använda och tryck på NAVI-knappen.
- Du kan välja Off → 10sec → 30sec → 1min → 5min → 10min.
- Tidsintervallet bestämmer hur lång speltid som ska hoppas över när du trycker på **◀◀** eller **▶▶** i Music-läget.
- Om du ställer in Search Speed på Off, och du trycker på **◀◀** eller **▶▶** väljs föregående eller nästa spår.



SVE

Tid för intro-uppspelning (Intro Time)


- Använd **—** eller **+** för att navigera till den intro-tid du vill använda och tryck på NAVI-knappen.
- Du kan välja 10sec → 20sec → 30sec.
Om du ställer in en intro-tid kommer början av alla filer att spelas upp det antal sekunder du ställer in.



Tryck och håll MENU-knappen för att navigera till menyn och välj [Settings] → [Record].

Bithastighet för inspelning (Bit Rate)

- Använd **—** eller **+** för att markera den bithastighet för inspelning som du vill använda och tryck på NAVI-knappen.
- När du spelar in musik i en mp3-fil kan du välja en av följande bithastigheter: 32kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, and 192kbps.

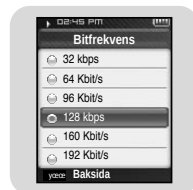

Automatisk filindelning (Auto Sync)

- Använd **—** eller **+** för att ställa in Auto Sync och tryck på NAVI-knappen.
- Auto Sync är en funktion för att dela upp musiken i olika mp3-filer när ett ljudavbrott är längre än en inställd tid under mp3-inspelning.
- Auto Sync kan ställas in som Off, Sync 1, 2 sec, 3 sec, 4 sec eller 5 sec.
- Med inställningen SYNC 1 avbryts inspelningen och spelaren går till Music-läget om inget ljud spelas upp under två sekunder vid inspelning.
- Om Auto Sync ställs i läget Off, fortsätter inspelningen även om inget ljud hörs och den sparas därefter som en fil.




Tryck och håll MENU-knappen för att navigera till menyn och välj [Settings] → [Time/Alarm].

Inställning av datum och tid (Date/Time Set)


Du kan ställa in aktuellt datum och tid.

- 1 Använd **—** eller **+** ställ in tiden och tryck på **▶▶** -knappen.
- 2 Använd **—** eller **+** ställ in datum och tryck på **▶▶** -knappen.
- 3 När inställningen är klar markerar du [Yes] och trycker på NAVI-knappen.

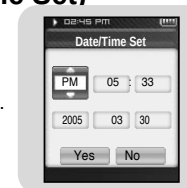

Alarm Set

- 1 Använd **—** eller **+** för att ställa in hur ofta larmet ska upprepas och tryck på **▶▶** -knappen.
- 2 Använd **—** eller **+** för att ställa in tiden och tryck på **▶▶** -knappen.
- 3 När inställningen är klar markerar du [Yes] och trycker på NAVI-knappen
 - Om spelaren är avstängd när larmtiden inträffar, startar spelaren automatiskt vid den önskade tiden.

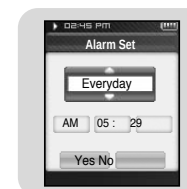

Obs!

- När larmet är inställt visas en larmikon i displayen.

Sleep

- Använd **—** eller **+** för att ställa in insomningstiden och tryck på NAVI-knappen.
- Insomningstiden (Sleep) kan ställas in som Off, 15~120 minuter. Spelaren stängs av automatiskt efter angivet intervall.
- Om insomningstiden är inställd på Off, är funktionen aktiverad.



SVE

Tryck och håll MENU-knappen för att navigera till menyn och välj [Settings] → [Display].

Rullningshastighet för text (Scroll Speed)

- Använd **—** eller **+** för att ställa in rullningshastigheten (Scroll Speed) och tryck på NAVI-knappen.
- NORMAL: Text för spårtitlar rullar med normal hastighet
- Fast: Text för spårtitlar rullar snabbare än normal hastighet




Färger för visning av text (Text Viewer Color)

- Använd **—** eller **+** för att ställa in färgen för textvisning och tryck på NAVI-knappen.
- När du visar en text för läsning visas den med den valda färgen.



Tid för bakgrundsbelysning (Backlight Time)

- Använd **—** eller **+** för att ställa in tiden för bakgrundsbelysningen och tryck på NAVI-knappen.
- Tiden för bakgrundsbelysning kan ställas in på 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min och Always On (alltid på).
- Om du ställer in Always On, lyser bakgrundsbelysningen hela tiden.
- Om bakgrundsbelysningen stängs av kan du tända den igen genom att trycka på en knapp. Tryck på motsvarande knapp igen efter att bakgrundsbelysningen har tänts.

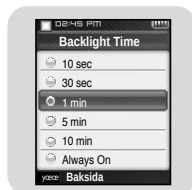

Skärmläckare - klocka

1 Använd **—** eller **+** för att ställa in klocktyp och tryck på **▶▶**.

- Analog: Skärmläckare med en analog klocka visas.
- Digital: Skärmläckare med en digital klocka visas.



2 Använd **—** eller **+** för att ställa in vänttiden och tryck på **▶▶**.

- Vänttiden kan ställas in på 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min eller 10 min. Om ingen knapp trycks under uppspelning, visas klockskärmen automatiskt efter den tid som du har ställt in.



3 När inställningen är klar navigerar du till [Yes] och trycker därefter på NAVI-knappen.


SVE

Tryck och håll MENU-knappen för att navigera till menyn och välj [Settings] → [Language].

I Språk

Använd **←**, **→** för att välja önskat språk för att visa meny och text .

- Korean → English → French → German → Italian → Japanese → Simplified Chinese → Spanish → Traditional Chinese → Russian → Hungarian → Dutch → Polish → Portuguese → Swedish

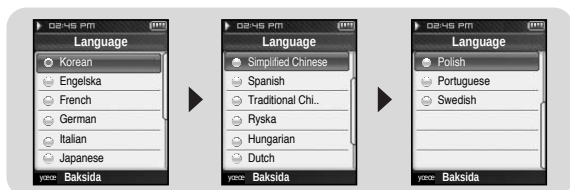

Obs!

- Språk som stöds kan ändras eller utökas.

Tryck och håll MENU-knappen för att navigera till menyn och välj [Settings] → [System].

I Radera en fil

- 1 Använd **←** eller **→** för att navigera till det uppspelningsläge du vill använda och tryck på NAVI-knappen.

- 2 Markera [Yes] och tryck på NAVI-knappen.

- Den valda filen raderas.



I Automatisk avstängning (Auto Power Off)

- Använd **←** eller **→** för att ställa in tiden för automatisk avstängning och tryck på NAVI-knappen.
- Tiden för automatisk avstängning kan ställas in på Off, 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min eller 10 min. Om ingen knapp trycks efter att uppspelningen har avslutats, stängs spelaren automatiskt av efter den tid som du har ställt in.
- Med inställningen Off, är funktionen inaktiverad.



SVE

Återuppta uppspelning (Resume)

[Music]

- Använd **←** eller **→** för att välja [On] eller [Off] och tryck på NAVI-knappen.
- Off : Uppspelningen startar om från början av den fil eller det spår som spelades när spelaren stoppades.
- On : Uppspelningen startar om från den punkt där den tidigare avbröts.



[Text]

- Använd **←** eller **→** för att välja [On] eller [Off] och tryck på NAVI-knappen.
- Off : Textvisningen återstartar från början av filen.
- On : Textvisningen återstartar från den punkt där den tidigare avbröts.



[Video]

- Använd **←** eller **→** för att välja [On] eller [Off] och tryck på NAVI-knappen.
- Off : Uppspelningen fortsätter från början av videofilen som spelades när spelaren stoppades.
- On : Uppspelningen startar om från den punkt där den tidigare avbröts.



Ljudsignal (Beep)

- Använd **←** eller **→** för att välja [On] eller [Off] och tryck på NAVI-knappen.
- Off: Spelaren avger ingen ljudsignal.
- On: Spelaren avger en ljudsignal när du trycker på knapparna.



SVE

Standardinställning (Default set)

- Använd **←** eller **→** för att markera [Yes] eller [No] och tryck på NAVI-knappen.
- Yes: Alla lagrade inställningar återgår till standardinställningarna.
- No: De valda inställningarna behålls.



Formatera (Format)

- Använd **←** eller **→** för att markera [Yes] eller [No] och tryck på NAVI-knappen.
- Yes: Minnet formateras och alla sparade filer raderas.
- No: Minnet formateras inte.



- Eftersom formaterade filer inte kan återskapas ska du vara försiktig när du använder den här funktionen.

Tryck och håll nere MENU-knappen för att öppna menyn och välj [Settings] → [About].


Om (About)

Version för fast programvara (Firmware)

- Välj Version för att kontrollera versionen för spelarens fasta program.


Minne

- Välj Memory för att kontrollera använd kapacitet, återstående kapacitet och total kapacitet.

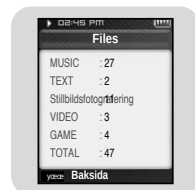

Filer

- Välj Files för att kontrollera sparade filer.

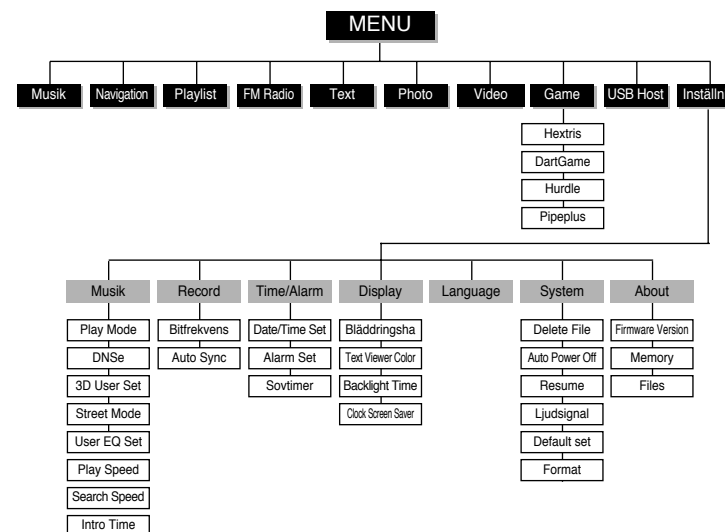

SVE

- Använd NAVI för att markera och välja.

Programmet fungerar inte

- Se systemkraven.

Spelaren fungerar inte och teckenfönstret är tomt.

- Återställ spelaren genom att trycka i hålet markerat med RESET med ett spetsigt föremål som t.ex. ett gem.
- Kontrollera om batteriet är tillräckligt laddat.
- Se till att HOLD-knappen står i avstängt läge.

Musik spelas inte efter att du, i spelläget, har tryckt på knappen för uppspelning.

- Kontrollera om mp3- eller wma-filer har lagrats i det inbyggda minnet.
- Se till att HOLD-knappen står i avstängt läge.

Det går inte att ladda ner filer.

- Kontrollera att drivrutinen är korrekt installerad på din dator.
- Kontrollera USB-anslutningen mellan spelaren och datorn.
- Operativsystemet begränsar antalet filer som du kan spara.
Spara dina musikfiler med hjälp av en undermapp.
- Kontrollera om minnet är fullt.
- Återställ spelaren genom att trycka i hålet markerat med RESET med ett spetsigt föremål som t.ex. ett gem.

Bakgrundsbelysningen är avstängd.

- Kontrollera bakgrundsbelysningens inställningar.
- Kontrollera om batteriet är tillräckligt laddat.

Spelarens knappar fungerar inte.

- Se till att HOLD-knappen står i avstängt läge.

Under uppspelning visas inte rätt speltid.

- Kontrollera om du spelar en VBR-fil (Variable Bit Rate).
VBR-filer stöds endast delvis.

Filnamn och tagg-information visas inte rätt.

- Markera [Settings] → [Language] i menyn och ändra språkinställningarna.

“No File” visas i displayen även om det finns en fil lagrad i spelaren.

- När du har kontrollerat om mappen spelas använder du navigeringsfunktionen till att byta mapp.

Jag kan inte ansluta spelaren till min pc.

- Win98 SE : Försök att ansluta igen efter att du installerat drivrutinen.
- WinME/2000/XP : Tryck på Start på skrivbordet för att göra en Windowsuppdatering.
Välj ut viktiga uppdateringar och servicepack och aktivera uppdateringen.
Starta om datorn och försök att ansluta igen.

Modell	YP-T8
Inbyggd minneskapacitet	YP-T8 V(256 MB) / YP-T8 X(512 MB) / YP-T8 Z(1 GB) / YP-T8Q(2 GB)
Kapacitet för inbyggt laddningsbart batteri	850 mAh
Spänning	3,7 V (Li-Ion)
Dimensioner/Vikt	44,5 X 83 X 15,5 mm /55 g
Hölje	Plast
Maximal filöverföringshastighet	120 Mbit/s
Brusförhållande	90 dB med 20 kHz LPF (baserat på 1 kHz 0 dB)
Uteffekt i hörlursuttaget	20 mW(France 5 mW/CH)(16Ω)
Frekvensomfång	20Hz~20kHz
Temperatur vid användning	-5~ +35°C (23~95F)
FM-frekvens	87,5~108,0 MHz
FM-signalbrusförhållande	45 dB
FM T.H.D	1%
FM användbar känslighet	10dB
Filer som stöds	AUDIO : MP3(MPEG1/2/2.5 Layer3), WMA, Ogg(Q0~Q10) VIDEO : JPEG, MPEG4(GCIF 10~15 Frame)

Den produkt som medföljer denna bruksanvisning är immaterialrättsligt skyddad för tredje parts räkning och upplåtes på licens. Licensen gäller endast för privat icke-kommersiell användning av slutanvändare för licensierat innehåll.

Licensen ger inga rättigheter för kommersiell användning. Licensen täcker inga andra produkter än denna och inbegriper inga icke-licensierade produkter eller processer enligt ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 som används eller säljs i kombination med den här produkten. Licensen täcker endast användning av den här produkten i syfte att koda och/eller avkoda ljudfiler enligt ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen ger inga rättigheter till produktfunktioner eller funktioner som inte överensstämmer med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

— GÄLLER ENDAST I —
EUROPA

Denna markering som visas på produkten eller dess dokumentation, anger att den inte ska kastas med hushållsavfall när den kasseras.

För att undvika att miljö eller människor skadas av okontrollerad avfallshantering, ska denna enhet hanteras separat från andra typer av avfall. Materialet i enheten bör återanvändas på ett ansvarsfullt sätt.

Hushållsanvändare ska kontakta antingen återförsäljaren som de köpte produkten från, eller deras kommunala miljökontor för mer information om hur de kan lämna in denna enhet så att den återvinns på ett miljösäkert sätt.

Affärsmässiga användare ska kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren på köpekontraktet.

Denna produkt får inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

SVE

